

# SILVERSTONE F1®

## Видеорегистратор VideoJet



## Руководство пользователя



Обновления баз данных и прошивок, техническая поддержка, продукты, новинки, обзоры, новости – [taplink.cc/silverstone\\_f1](https://taplink.cc/silverstone_f1)





## Уважаемый покупатель!

### Поздравляем Вас с приобретением видеорегистратора SilverStone F1 VideoJet!

Основное преимущество новой модели **SilverStone F1 VideoJet** заключается в её компактных размерах и скрытой установке. Широкий угол обзора 150°, мощный процессор и современная матрица обеспечат запись видео высокого качества и днем, и ночью в формате Full HD.

Видеорегистратор, записывающий подробный видеотчет о событиях на дороге, является одним из самых надежных свидетелей в случае ДТП, незаконного поведения злоумышленников и сотрудников ДПС.

Благодаря встроенному модулю Wi-Fi есть возможность соединения устройства со смартфоном с целью управления настройками и просмотра файлов через специальное приложение!

Внимательно и до конца прочитайте данное руководство, чтобы правильно использовать устройство и продлить срок его службы. Сохраните руководство пользователя для последующего обращения в случае необходимости.

Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики без предварительного уведомления. Актуальная информация содержится на сайте [www.silverstonef1.ru](http://www.silverstonef1.ru).

## СОДЕРЖАНИЕ

КОМПЛЕКТАЦИЯ .....	5
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА .....	6
ОПИСАНИЕ КНОПОК И ИНДИКАТОРОВ .....	7
ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА .....	8
УСТАНОВКА .....	9
ВИДЕОЗАПИСЬ И ПРОСМОТР ФАЙЛОВ.....	10
МЕНЮ НАСТРОЕК .....	11
УПРАВЛЕНИЕ ПО WI-FI ЧЕРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ .....	12
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ .....	14

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

В комплектацию приобретенного Вами видеорегистратора входит:

Видеорегистратор с креплением	Кабель питания с проводом и электростатическая наклейка
	
Руководство пользователя	Гарантийный талон
	
<b>Карта памяти в комплект не входит</b>	

## ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА

1. При включении зажигания устройство автоматически включается и начинает запись. При выключении зажигания устройство автоматически прекращает запись и выключается.
2. Оснащен датчиком удара (G-сенсор): когда включен датчик удара, видеофайлу, записанному в момент срабатывания этого датчика (при аварии или столкновении), присваивается статус защищенного. Такие файлы не стираются во время циклической записи и могут быть удалены с карты памяти только через форматирование. Пользователь может выбрать чувствительность датчика удара – высокая, средняя, низкая – или отключить датчик. На российских дорогах встречается много неровностей, попадание в которые может вызвать перегрузку датчика удара – толчок, достаточный для блокировки файла. В результате частых срабатываний датчика удара карта памяти может полностью заполниться. Используйте с осторожностью эту функцию в зависимости от дорожных условий.
3. Имеет функцию циклической записи. Видеозапись сохраняется каждые 1, 2, 5 минут. Регулировать цикличность записи можно в настройках видеозаписи. Видеофайлы автоматически сохраняются на карту памяти. В случае если память карты переполнена, устройство начинает перезаписывать самые ранние файлы. В случае активации датчика удара видеофайлы защищаются и не перезаписываются автоматически, необходимо освободить место на карте памяти вручную.
4. Имеет функцию воспроизведения видео в приложении.
5. Имеет гнездо для карты microSD (поддерживает минимально 8Гб, максимально 32Гб), необходима карта памяти выше 10 класса.


### !! ВАЖНО !!

- Для корректной работы видеорегистратора необходимо использовать оригинальные карты памяти **SilverStone F1 Speed Card** либо другие качественные карты памяти известных и проверенных марок с классом записи не ниже 10, UHS-1, емкостью от 8Гб до 32Гб. Карту памяти необходимо периодически проверять на наличие ошибок, т. к. при интенсивной эксплуатации карта может выйти из строя. Неправильно работающая карта может повлиять на функционирование всего устройства.
- Производитель не несет ответственности за отсутствие записанных файлов и не гарантирует запись всех происшествий, т. к. некоторые

файлы могут не сохраниться из-за комбинации настроек пользователя или других обстоятельств. Перед каждым использованием рекомендуется проверять текущие настройки и режим видеозаписи.


- Устройство осуществляет запись только при подключении питания автомобиля. На качество видео могут влиять погодные условия, время суток, наличие/отсутствие дорожного освещения, въезд в туннели и пр.
- Рекомендуется приобрести отдельную карту памяти, предназначенную для использования только в видеорегистраторе.
- После первой установки карту памяти необходимо отформатировать непосредственно в самом устройстве.
- Не храните посторонние файлы на карте памяти видеорегистратора, это может привести к сбоям видеозаписи.
- Не извлекайте карту памяти во время работы устройства, это может привести к потере данных или к выходу карты из строя.

## ОПИСАНИЕ КНОПОК И ИНДИКАТОРОВ

Кнопка / Функция	Примечание
 Включение / Выключение	Длительное нажатие – вкл./выкл. устройства.

Состояние индикатора	Действие	
Выкл.	Питание отключено	
Горит красным	Питание включено	Включение устройства
Горит синим		Подключение к Wi-Fi
Мигает зелёным		Идёт видеозапись
Горит зелёным		Запись не производится

## ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

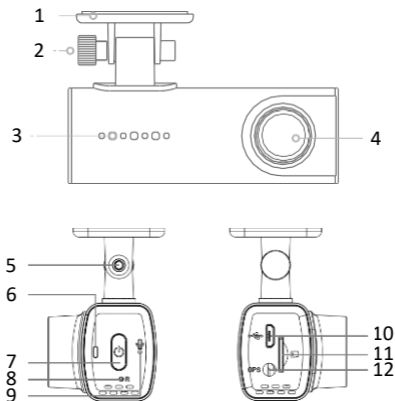

1.	Двухсторонняя клейкая лента.	7.	Кнопка включения/выключения.
2.	Алюминиевый винт.	8.	Кнопка перезагрузки.
3.	Динамик.	9.	Микрофон.
4.	Камера.	10.	Вход провода питания.
5.	Крепление.	11.	Слот для карты памяти.
6.	LED-индикатор.	12.	Порт для подключения GPS-модуля (не поддерживается в данной модели).



## УСТАНОВКА

### 1. Подготовка к установке.

Очистите лобовое стекло и нанесите электростатическую наклейку на рекомендуемую область, как показано на рисунке.

Отступите от края лобового стекла и выберите ровную и гладкую поверхность для установки.

Удалите все пузырьки воздуха между наклейкой и стеклом.



### 2. Установка карты памяти.

Вставьте карту памяти в слот для карт до щелчка.

### 3. Установка видеорегистратора.

Снимите защитную пленку с наклейки на основании крепления и приклейте видеорегистратор на электростатическую наклейку.

### 4. Подключите источник питания.

Как показано на рисунке, проложите шнур питания вдоль верхней части лобового стекла, вниз по передней стойке и вокруг бардачка так, чтобы разъем питания находился рядом с прикуривателем. Подсоедините шнур питания к автомобильному видеорегистратору, затем подключите зарядное устройство к гнезду прикуривателя.



#### **Примечание:**

- В зависимости от автомобиля гнездо прикуривателя может быть расположено в разных местах. Рисунок приведен только для справки.

### 5. Настройте угол видеорегистратора.

Включите видеорегистратор и настройте угол камеры, чтобы камера была направлена вперед.

### **Начало видеозаписи**

Включение/выключение устройства: устройство включается автоматически при включении зажигания. При выключении зажигания устройство сохраняет видеозапись и автоматически выключается.

Если отсутствует карта памяти, Вы услышите соответствующее голосовое уведомление. Вставьте карту в гнездо для карты памяти microSD и нажмите на нее до щелчка. Не применяйте большого усилия. Для извлечения карты нажмите на нее до щелчка.

### **Режим циклической видеозаписи**

Устройство осуществляет видеозапись в циклическом режиме. В этом режиме запись видео производится небольшими отрезками: сохраняются отдельные видеоролики длительностью 1-5 минут каждый. При заполнении всей памяти удаляется самый «старый» файл, и запись продолжается.

### **Защита видеозаписи от стирания**

При срабатывании датчика удара – система автоматически заблокирует текущий файл и защитит его от стирания. Чувствительность датчика удара можно настроить в меню.

### **Просмотр / воспроизведение видео, настройки видеозаписи**

Настройка видеорегистратора осуществляется через приложение Viidure, доступное для скачивания в App Store или Play Market (см. УПРАВЛЕНИЕ ПО WI-FI ЧЕРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ).

## МЕНЮ НАСТРОЕК

Главное меню	Подменю	Описание
Запись звука	Вкл. / Выкл.	По умолчанию: Вкл.
Громкость	Высокий Средний Низкий	По умолчанию: Низкий
Качество видео	1080P	По умолчанию: 1080P
Цикл записи	5мин / 2мин / 1мин	По умолчанию: 1мин
Экспозиция	-3 ~ 0 ~ +3	По умолчанию: 0
Обнаружение столкновений	Выключить Высокий Средний Низкий	По умолчанию: Выключить Автоматическая блокировка текущей видеозаписи при столкновении
Wi-Fi имя		По умолчанию: VideoJet-*****
Wi-Fi пароль		По умолчанию: 12345678
Версия прошивки		Версия программного обеспечения
Форматировать	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>	Служит для форматирования SD-карты.
Сброс настроек	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>	Сброс всех настроек на заводские установки

## УПРАВЛЕНИЕ ПО WI-FI ЧЕРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ

### Подключение видеорегистратора к смартфону через Wi-Fi


1. Скачайте приложение Viidure в AppStore или Google Play.







2. На смартфоне подключитесь к Wi-Fi сети:



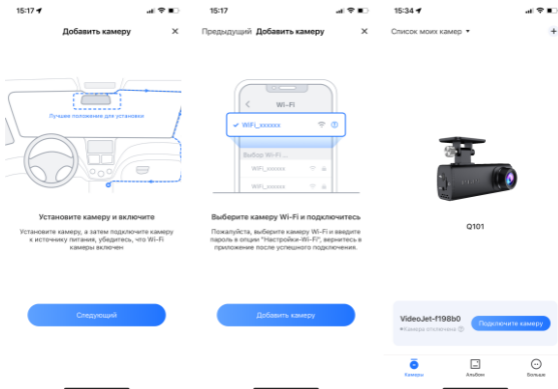
- имя – VideoJet-\*\*\*\*\*,
- пароль 12345678.

Теперь Вы можете настраивать видеорегистратор через приложение на Вашем смартфоне.



## Управление видеорегистратором через приложение по Wi-Fi

	<p>Просмотр списка файлов, сохраненных в видеорегистраторе (можно просматривать как онлайн, так и загрузить файлы на смартфон, редактировать их, удалять или делиться)</p>
	<p>Сделать фото</p>
	<p>Остановить видеозапись</p>
	<p>Настройки камеры</p>

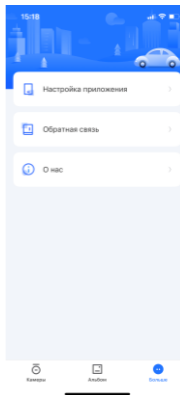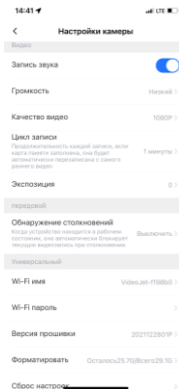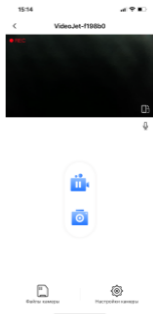

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Разрешение видео	Full HD 1920x1080, 30 кадр/сек
Угол обзора камеры	150°
ТВ-режим	PAL/NTSC
Видеокодек	H.264
Формат видео	ts
Спецификация карты microSD	SDHC, CLASS10 или больше, минимальный объем памяти 8Гб, максимально поддерживает 32Гб
Дополнительные функции	Wi-Fi модуль, встроенный G-сенсор, циклическая запись, печать времени и даты, звукозапись
Входное напряжение	5В
Зарядный ток	>120мА
Аккумулятор	180мАч
Рабочая температура	-20°C ~ +60°C
Температура хранения	-30°C ~ +70°C



**SILVER  
STONE F1®**

АВТОМОБИЛЬНЫЙ  
ВИДЕОРЕГИСТРАТОР

**SILVERSTONE F1 VIDEOJET**

