



☞ Как обновить DOPPLER PRO Wi-Fi по HotSpot на Android?

Важная информация:


- 1) Технология HotSpot подразумевает под собой **прямое обращение DOPPLER PRO Wi-Fi** к серверу нашей компании, где содержатся все обновления. Очень важно, чтобы ваш смартфон имел **стабильную скорость мобильного интернета** стандарта LTE. Если скорость и стабильность мобильного интернета низкая, обновить устройство не получится, в этом случае рекомендуем произвести обновления с помощью фирменного приложения **VideoMix** от SilverStone F1, доступного в Google Play и RuStore.
- 2) Не все тарифные планы поддерживают раздачу мобильного интернета. Если тарифный план вашего оператора накладывает ограничение на раздачу или скорость раздачи интернета, обновить устройство по HotSpot не получится. В этом случае рекомендуем пересмотреть ваш тарифный план или произвести обновления с помощью фирменного приложения VideoMix.
- 3) Обновление DOPPLER PRO Wi-Fi по HotSpot осуществляется с помощью раздачи мобильного интернета на частоте **2.4 ГГц** для более устойчивого соединения между смартфоном и устройством. Проверьте, чтобы в настройках мобильной точки доступа вашего смартфона диапазон частот стоял 2.4 ГГц, именно эта настройка позволяет раздавать интернет на частоте 2.4 ГГц.
- 4) Убедитесь, что мобильная точка доступа была активна в вашем смартфоне, если настройка не активна, активируйте ее. Если настройка активна, но устройство не может найти вашу сеть, отключите эту настройку и включите снова, сеть появится в списке на вашем DOPPLER PRO Wi-Fi.

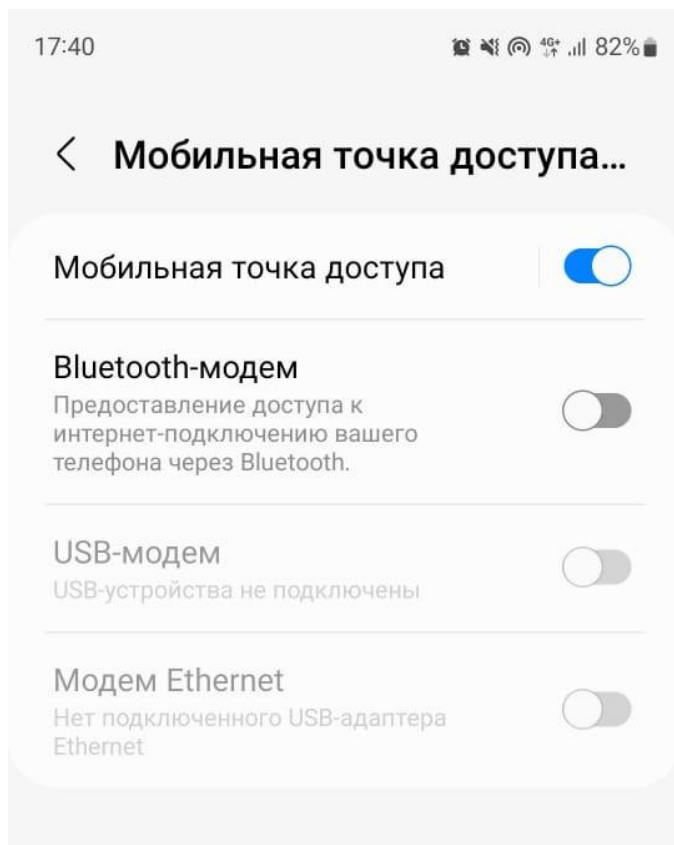

- 5) Для обновления устройства по HotSpot имя сети (смартфона) должно быть на латинице, другие алфавиты недопустимы.

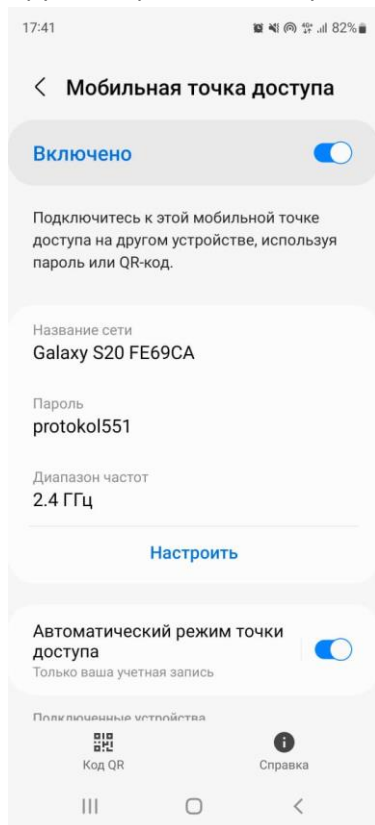

- 6) Пароль доступа к вашему смартфону должен состоять из восьми цифр, буквы и другие знаки недопустимы.

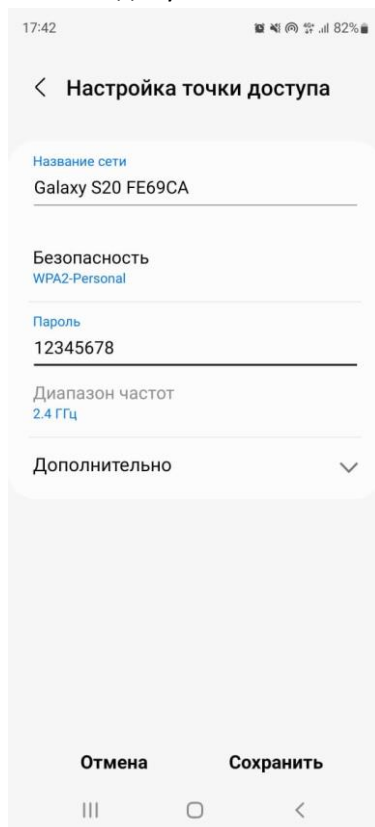

- 7) После обновления ПО в случае изменения версии прошивки необходимо произвести сброс настроек на заводские через меню устройства.

Итак, если вы учли всю важную информацию, приступим к обновлению:

- 1) Прежде всего, необходимо ввести пароль Wi-Fi используемый для подключения к вашему смартфону в меню DOPPLER PRO W-Fi, для этого заходим в меню устройства нажатием клавиши MENU, нажимаем ее до появления раздела **SET**. С помощью клавиш ↑ (DIM) или ↓ (MUTE) необходимо выбрать раздел «Пароль Hotspot» и нажать клавишу V (MODE).



С помощью клавиш ↑ (DIM) или ↓ (MUTE) выбираем нужную цифру и нажимаем V (MODE), проделываем эту операцию со всеми восьмью символами.




После завершения ввода пароля, устройство автоматически сохранит ваш пароль. Настройка пароля завершена.

- 2) Убедитесь, что в вашем смартфоне активна мобильная точка доступа. Удерживайте клавишу W-Fi, расположенную на левой грани корпуса DOPPLER PRO Wi-Fi в течение 3 секунд. После появления надписи «ЗАГРУЗКА» на дисплее устройства, появится список доступных сетей.



- 3) С помощью клавиш ↑ (DIM) или ↓ (MUTE) необходимо выбрать вашу сеть и нажать клавишу V (MODE), появится предложение соединить устройства, нажимаем клавишу V (MODE).

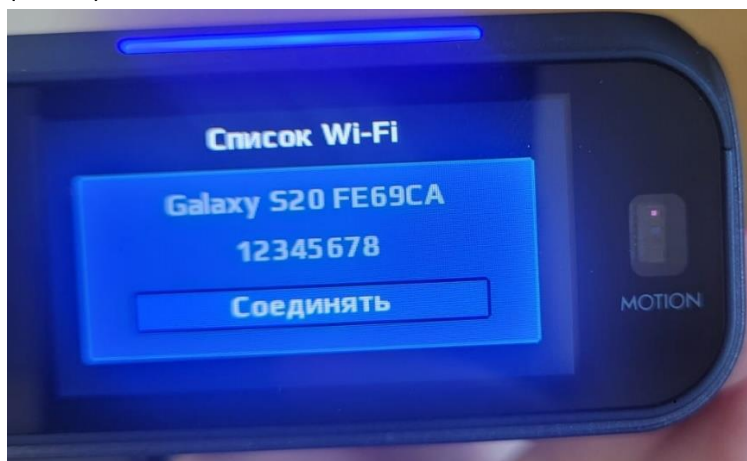


Если в списке сетей ваша сеть отсутствует, выйдите из меню HotSpot с помощью нажатия клавиши X (MENU) в течение 3 секунд, проверьте настройки мобильной точки доступа и повторите процедуру.

- 4) Устройство начало соединение с сервером и проверяет наличие актуальных обновлений для вашего DOPPLER PRO Wi-Fi.



Если устройство не получает доступ в интернет из-за ограничений мобильного оператора, появится окно с надписью «ОТМЕНА». Если доступ в интернет получен, устройство предложит обновиться до актуальных версий ПО, нажмите клавишу V (MODE).

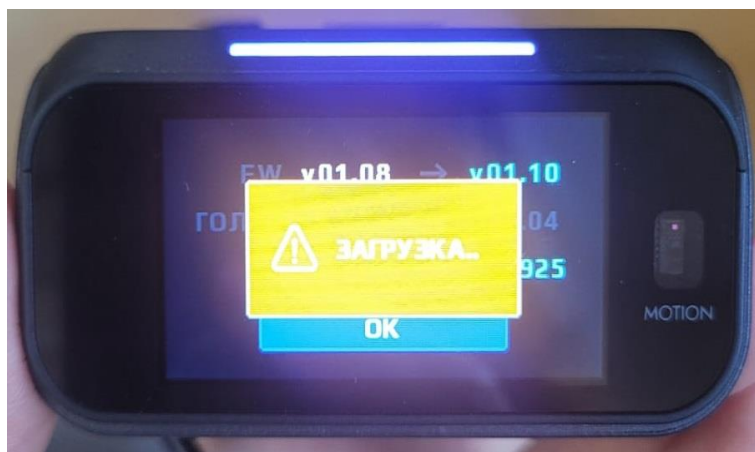

- 8) Устройство начало обновление, о чем свидетельствует шкала на дисплее устройства. Поочередно будут обновлены база данных, голосовой пакет и прошивка.



Дождитесь окончания процесса, после чего устройство автоматически перезагрузится. После обновления ПО в случае изменения версии прошивки **необходимо произвести сброс настроек на заводские через меню устройства.**



Ваше устройство успешно обновлено!